



TASKI® Sani Degrafoam

W8d

Mild-alkalischer Schaumreiniger

Beschreibung

TASKI Sani Degrafoam ist ein mildalkalisches Schaumprodukt für die Unterhaltsreinigung im Wellness-, Bäderbereich und Sanitäranlagen. Speziell entwickelt für die Anwendung im Niederdruckschaumgerät. Entfernt wirksam Körperfette und andere Verschmutzungen von Oberflächen in Schwimm- und Hallenbädern, Duschräumen, Dampfbädern, Toiletten etc.

Eigenschaften

- Spezielle Zusammensetzung von Komplexbildnern für eine effektive Wirkung
- Hervorragende Schaumqualität
- Sicher in der Anwendung
- Anwendbar in den meisten Schaumgeräten

Vorteile

- Sehr gute Schmutzentfernung bei typischen Sanitär- oder Wellnessverschmutzungen wie Seifen-, Kosmetik oder Körperfetrückständen
- Die Anwendung mit einem Schaumgerät garantiert einwandfreie Haftung des Schaums für eine optimale Kontaktzeit, auch auf vertikalen Flächen
- Materialschonend auf allen wasserfesten Oberflächen, wie Plastik und Weichmetallen, wie z.B. Aluminium
- Vielseitige und einfache Anwendung auch mit anderen Schaumgeräten

Anwendungshinweise

Dosierung:

TASKI Sani Degrafoam wird abhängig von Art und Stärke der Verschmutzung in der Regel in einer Konzentration von 5-10% angewendet. Unser Kundenberater berät Sie bei speziellen Verfahren. Minimum Dosierung: 5%. Bei stärkerer Verschmutzung Dosierung auf 10% erhöhen.

Die gewünschte Dosierung wird durch den TASKI Foamer gewährleistet.


Voraussetzung ist die Wahl der richtigen Düse und einen Wasserdruck zwischen 1.5 - 6 Bar ab Wasserhahn.

Anwendung

TASKI Sani Degrafoam wird mit einem Niederdruck-Handschaumgerät, z.B. TASKI Foamer eingesetzt. Unverdünntes Produkt in den Behälter des Foamers füllen und Deckel mit der gewünschten Dosierdüse aufschrauben. Zu reinigende Fläche gut mit Wasser vornetzen, um Schäden an Fugen zu vermeiden. Schlauch an Foamer anschließen und Schaum Mittels Foamer auf die vorgenetzte Fläche aufbringen. 5-10 Minuten einwirken lassen. Eventuell mit Randreinigungsgerät und weissem Pad Fläche scheuern.

Achtung: Schaum nicht antrocknen lassen. Mit kaltem Wasser nachspülen.

Wichtig: Keinesfalls Produkte mischen.

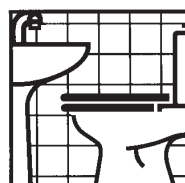

**TASKI®****Sani Degrafoam****W8d**

Mild-alkalischer Schaumreiniger

Technische Daten

Dosier Plattform	Beschreibung/Verpackung	Schaumgerät	Aussehen	pH-Wert Konzentrat	pH-Wert Gebrauchs- lösung	Relative Dichte (20°C)
Standard-Konzentrat	TASKI Sani Degrafoam 2 x 5 L	5% leichte Verschmutzung 10% starke Verschmutzung	Klare, farblose Flüssigkeit	9	9.5	1.10 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger andauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern.

Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 73/404/EEC und 73/405/EEC.